


フォークリフトが走行する物流倉庫・配送センターのコンクリート床に ローラーで塗るだけ！施工が簡単なカラーエポキシ防塵保護剤

ウェアハウスコート

- 床から発生するのホコリを止め、すばらしい光沢の仕上がり
- 浸透性が強く接着性に優れている
- 耐摩耗性に優れている
- どなたにでも簡単に施工できて経済的



画像はウェアハウスコート 16kg

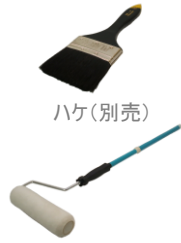

ローラーセット(別売)


名称	ウェアハウスコート(WAREHOUSE COAT)				
仕様	二液性エポキシ樹脂 ローラー塗り仕上剤				
適用場所	物流倉庫・配送センター				
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンクリート・樹脂フロア				
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/2回塗り仕上げ				
製品サイズ	16kg				
施工面積目安	約 64 m ²				
硬化時間※1 ※2	1回目塗り終了後、6~12時間後に2回目(仕上げ)塗り その後、12~24時間で硬化				
標準色(全4色)	<table border="1"> <tr> <td>グリーン</td> <td>ライトグリーン</td> <td>エマルジョン</td> <td>グレー</td> </tr> </table>	グリーン	ライトグリーン	エマルジョン	グレー
グリーン	ライトグリーン	エマルジョン	グレー		

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。

※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください。

※この色見本は現物とは多少異なります

**浸透性に優れているのではがれにくい！フォークリフトの走行に伴う、
磨耗やホコリの発生を抑止します！衛生的な環境で大切な商品を守ります！**

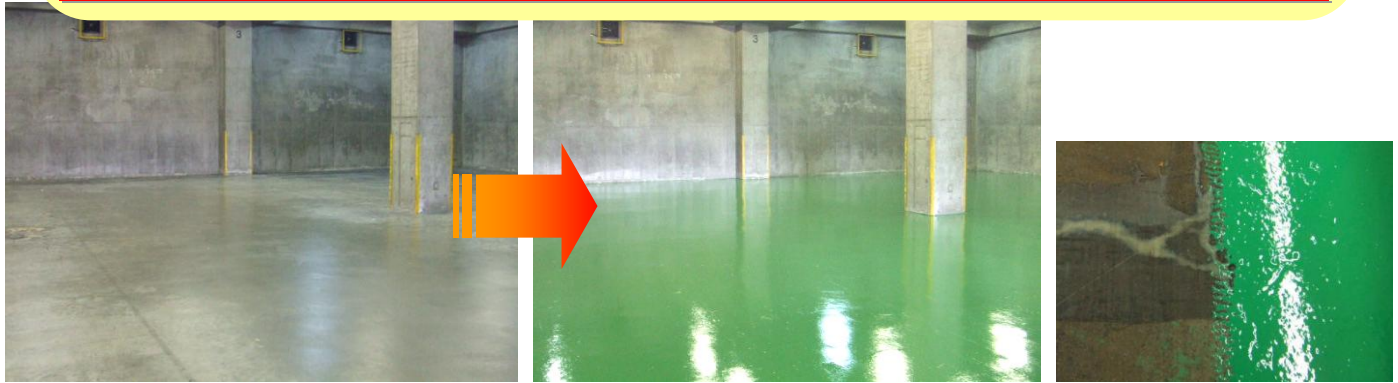

塗布前 塗布後

◇ウェアハウスコートの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、充分に乾燥させてください。

新設床に施工する場合は下塗り剤として**ファーストプライマー(別売)**をご使用ください。

下地にペンキ等の塗料が塗ってある床、油が付着している床の場合はできるだけ除去した後、下塗り剤として**アタッチプライマー(別売)**をご使用ください。

キレツの補修には**クラックケア(別売)**、段差・穴の補修には**フロアブリッジ(別売)**または**ミドルフロア(別売)**をご使用ください。

まず、主剤の缶(一斗缶)を開け棒などでかき混ぜてください(顔料が沈殿しているため)

次に硬化剤(ポリ容器)を主剤の缶に入れ、棒などでしっかり攪拌してください。

①第一回塗り

混合液を床表面にハケ・ローラーで刷り込むように塗ってください。(写真A・B参照)

②第二回塗り(仕上げ塗り)

指触乾燥後(6~12時間後)もう一度、混合液をつくり同じ要領で仕上げ塗りをしてください。

注意: 小分けして使用する場合は主剤と硬化剤の比率を守って混合してください(混合比率 19:1)



ウェアハウスコート お試しセット

【お試しセット】

初めての方はお試しセットをご使用下さい。

価格 3,240円(税込) 送料 648円(税込) ※製品購入合計金額 5,400円(税込) 以上で送料無料

施工可能面積 約 2 m²(2回塗り仕上げ) セット内容 主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋

まずは、お試しセットでウェアハウスコートの強度・接着力を是非1度、体験してみてください。

選べるカラーは全4色

グリーン ライトグリーン エマルジョン グレー